DECHIQUETEUSE
REF MS-501-4

220-240V ~, 50 Hz, 0.6A

NOTICE D'UTILISATION

LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES AVANT TOUTE PREMIERE UTILISATION

Appareil garanti 1 an sur présentation du ticket de caisse

Importé par CAPE.TEAM 69400 LIMAS - FRANCE
Fabriqué en R.P.C.

Consignes de sécurité

- Avant de brancher l’appareil, vérifiez que l’installation électrique soit conforme aux normes en vigueur et compatible avec la puissance et la tension indiquées sous votre modèle.
- N’utilisez pas l'appareil pour un usage autre que celui prescrit.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique.
- Posez l'appareil sur une surface stable.
- Ne placez pas l'appareil sur ou près de surfaces glissantes ou chaudes, et ne laissez pas le cordon pendre au-dessus d’une source de chaleur (plaques de cuisson, cuisinière à gaz).
- N’utilisez pas l'appareil en cas de dysfonctionnement ou si l'appareil est en mauvais état.
- Afin d'éviter tout risque électrique, ne plongez jamais le cordon, la prise ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Débranchez toujours l’appareil en cas d’inutilisation ou avant le nettoyage
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil peut être dangereuse.
- N’utilisez jamais l'appareil à l'extérieur.
- Veillez à bien éteindre l’appareil avant de le débrancher.
- Avant toute utilisation, veillez à bien lire le manuel d’instructions.
- Eloignez les cravates, bijoux, cheveux de la machine afin d’assurer une sécurité optimale.
- Ne placez pas l’appareil près d’une source de chaleur ou d’un environnement humide.
- Cet appareil électrique ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites. De même, si leur inexpérience ou leur méconnaissance du produit représente un danger. Dans ce cas, une personne responsable de leur sécurité devra superviser l’utilisation. Les enfants devront être sous la supervision d’un adulte responsable afin de ne pas jouer avec le produit.
- Ne pas utiliser l’appareil de façon continue pendant plus de 3 minutes.

Caractéristiques techniques

- Mode de coupe : Coupe croisée
- Largeur d’entrée : 220mm ·
- 3 positions pour l’interrupteur AUTO, OFF et retour papier
- Capacité de coupe maximum : 6 feuilles (Taille A4) 80gr/m², 1 CD,1 carte de crédit
- Taille de coupe : 5.8mm
- Protection contre la surcharge

Description de l'appareil

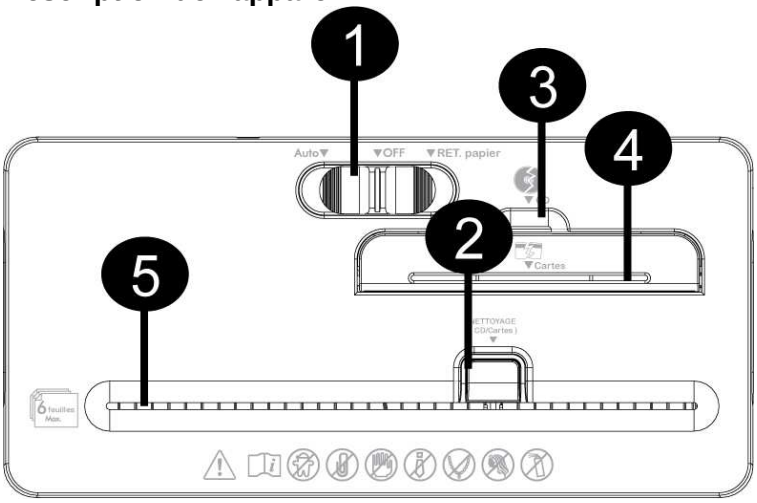

1. Interrupteur marche / arrêt AUTO, OFF et Retour papier.
2. Bouton Nettoyage ou destruction CD/Carte de crédit :
- pour le bourrage papier : Lorsque la destruction du document est presque terminée et qu'il reste du papier à l'entrée de l'appareil, appuyez sur le bouton pour achever complètement la destruction du papier.
- pour la destruction CD/Cartes de crédit : en position AUTO appuyez sur le bouton pour la destruction des CD et cartes de crédit (sauf si vous déchiquetez une feuille dans la grande fente en même temps)
3. Entrée pour cartes de crédit: Insérez la carte de crédit dans la fente pour sa destruction.
4. Panneau d'entrée pour CD: ouvrez le panneau et insérez le CD dans la fente pour sa destruction.
5. Entrée papier: Insérez le papier dans cette fente pour sa destruction.
6. Bac récupérateur de déchets: L'un est destiné à la récupération de papier; le plus petit (non apparent sur l'illustration) est utilisé pour la récupération des déchets CD et cartes de crédit.

Guide d'installation

Placez la déchiqueteuse sur une surface plane et stable. Branchez l'appareil sur une prise secteur et assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

.

Guide d'utilisation

1. Mettez l'interrupteur en position "AUTO". Insérez le papier verticalement dans la fente. La destruction démarre automatiquement. Dès qu'il a fini de détruire un document, l'appareil s'arrête automatiquement.
2. Lorsque vous avez introduit trop de papier ou que la destruction ralentit sensiblement, vous devez utiliser la position « RET. papier» pour que le document revienne vers vous. Le sens de destruction est inversé avant la fin du cycle de travail de façon à libérer les lames de coupe. Sélectionnez ensuite la position "AUTO".
3. Sélectionnez la position "AUTO" pour détruire une carte de crédit. Insérez la carte verticalement dans la fente et appuyez sur le bouton « NETTOYAGE (CD/cartes) » pour détruire la carte.
4. Pour détruire un CD, vous devez d'abord déployer le panneau supérieur et sélectionner la position "AUTO". Insérez le CD verticalement dans la fente et appuyez sur le bouton « NETTOYAGE (CD/cartes) » pour détruire le CD.

5. Vous ne devez pas utiliser les deux ouvertures simultanément.

6. En cas d'utilisation intensive, la température interne peut augmenter de façon continue. Après une période d'interruption, l'appareil fonctionne à nouveau.
7. Ne détruisez pas des enveloppes, des étiquettes ou d'autres papiers avec de la colle ou toute autre substance collante car cela entraînerait un bourrage papier et diminuerait la performance de coupe.
8. Pour le nettoyage du bac récupérateur de papier ou de la machine, assurez-vous que le courant est coupé et la machine débranchée.

Dépannage

	Problèmes	Causes	Solutions
1	Le destructeur continue de fonctionner après la fin de la destruction de documents	Il est possible qu'il y ait trop de papier détruit dans le bac de récupération du papier.	1. Coupez le courant et videz le bac. 2. Coupez le courant et retirez le papier détruit de la tête d'entrée de l'appareil.
2	La fente d'alimentation est normale, mais du papier détruit reste accroché à la sortie de l'appareil.	Les créneaux des lames retiennent le papier.	Sélectionnez la position "RET. papier" (si besoin, nettoyez le papier détruit à la sortie).
3	L'appareil ne fonctionne pas.	Un bourrage papier provoque un verrouillage de la machine.	Sélectionnez la position "RET. papier".
4	Le papier est coincé et le destructeur cesse de fonctionner.	1. Vous avez inséré un nombre trop important de pages. 2. Le blocage du rotor a créé une surchauffe du moteur et le dispositif de protection thermique s'est enclenché.	1. Sélectionnez la position "RET. papier" et retirez le papier. 2. Débranchez le destructeur et maintenez-le à l'arrêt pendant un moment.
5	Le destructeur ne démarre pas après insertion du papier ou cesse de fonctionner, lorsque l'on insère du papier.	1. Le papier est trop fin, trop doux, humide ou trop craquelé pour permettre l'activation du moteur.	1. Pliez le papier et insérez-le. 2. Sélectionnez la position "RET. papier"

Remarque : La garantie ne couvre pas les pannes dues à une mauvaise utilisation de l'appareil ou au non-respect des instructions de la notice d'utilisation, d'un défaut d'entretien ou d'une usure normale. Elle ne peut être valable en cas de casse de l'appareil ou de ses accessoires.

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité européennes. CE

Protection de l'environnement
Vous pouvez contribuer à la protection de l'environnement. Confiez votre appareil dans un point de collecte ou, à défaut, dans un centre de service agréé pour que son traitement soit effectué.